



Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso

Manuale d'uso

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instrukcja obsługi

Οδηγίες χρήσεως

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

Sandwich-Toaster (D)

Sandwich Toaster (GB)

Appareil à croque-monsieur / grill sandwich (F)

Sandwich Toaster (NL)

Sandwichera-Tostadora (E)

Tostiera (I)

Sandwichtoaster (DK)

Smörgåsgrill (S)


Voileipägrilli (FIN)

Opiekacz do grzaniek (PL)

Τοστιέρα (GR)

Сэндвичница (RUS)

Sendvič toaster (CZ)

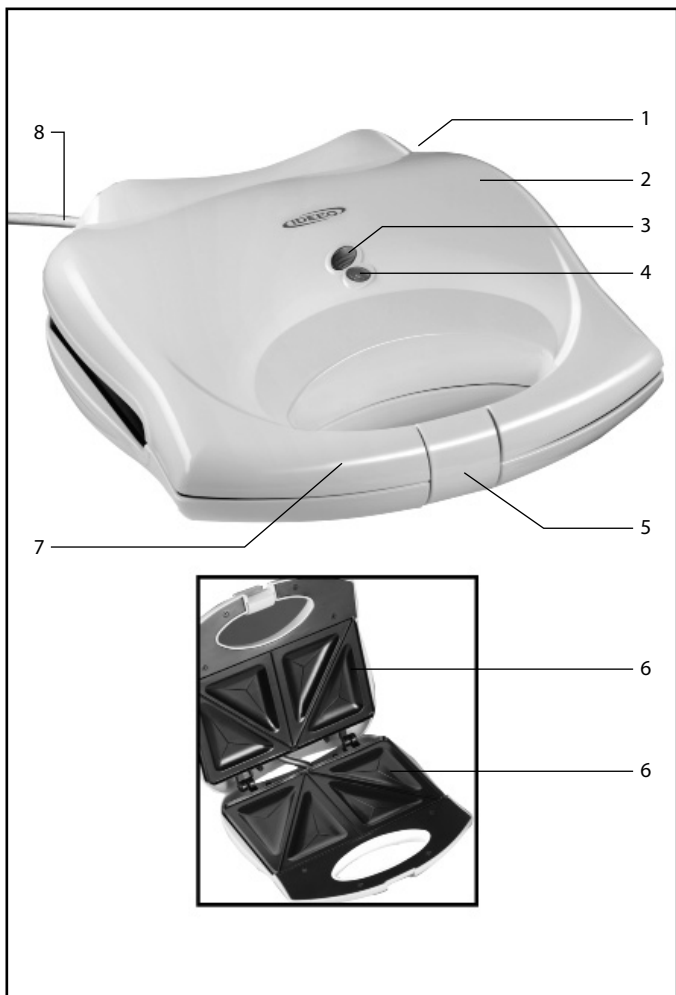

**Anschluss**

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

**Aufbau**

1. Typenschild (Geräteunterseite)
2. Gehäuse
3. grüne Kontrolllampe
4. rote Kontrolllampe
5. Verriegelung
6. Toastflächen
7. Gerätegriff
8. Anschlussleitung

**Sicherheitshinweise**

- ◆ Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Gerätes durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.
- ◆ Um Gefährdungen zu vermeiden und um Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, dürfen Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Das Gerät daher im Reparaturfall zu unserem Kundendienst schicken (siehe Anhang).
- ◆ Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- ◆ Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht

mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.

- ◆ Nähere Angaben zur Reinigung bitte dem Abschnitt „Reinigung und Pflege“ entnehmen.
- ◆ Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separatem Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- ◆  **Vorsicht!** Dieses Symbol gibt an, dass während des Betriebes die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein kann. Berühren Sie das Gerät daher nur am Griff und benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Topflappen.
- ◆ Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ◆ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ◆ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- ◆ Kinder jünger als 8 Jahre sollten vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- ◆ Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- ◆ Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

- ◆ Achten Sie darauf, dass weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung des Gerätes mit einer heißen Kochplatte oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- ◆ **Den Netzstecker ziehen**
  - **nach jedem Gebrauch,**
  - **bei Störungen während des Betriebes,**
  - **vor jeder Reinigung.**
- ◆ Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.
- ◆ Die Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen.
- ◆ Das Gerät nur im abgekühlten Zustand transportieren und wegstellen.
- ◆ Das Gerät frei auf eine wärmebeständige spritzunempfindliche Unterlage stellen.
- ◆ Benutzen Sie das Gerät nur unter Aufsicht und nicht in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen, Schränken oder anderen brennbaren Materialien.
- ◆ Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- ◆ Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
  - in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
  - in landwirtschaftlichen Betrieben
  - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen
  - in Frühstückspensionen

### **Erste Inbetriebnahme**

- ◆ Packen Sie das Gerät vollständig aus und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- ◆ Lassen Sie das Gerät mit geschlossenen Gehäusehälften ca. 10 Minuten aufheizen. Dadurch kann der Eigengeruch des Gerätes abklingen. Sorgen Sie dabei für eine ausreichende Lüftung.
- ◆ Anschließend das Gerät, wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben, reinigen.

### **Bedienung**

- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Betriebskontrollleuchte leuchtet.
- ◆ Nach einer Aufheizzeit von ca. 8 Minuten ist das Gerät betriebsbereit. Sobald die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Bereitschaftsanzeige.
- ◆ Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Gehäusehälften auseinander klappen.

- ◆ Die beiden vorbereiteten Sandwiches auf die untere Toastfläche legen und die obere Gehäusehälfte zuklappen.
- ◆ Beide Gehäusehälften am Griff aufeinander drücken und durch Einrasten der Verriegelung fest miteinander verbinden. Vorsicht! Versuchen Sie nicht den Deckel mit Gewalt zuzuschließen. Wenn der Deckel sich schwer schließen lässt, reduzieren Sie die Menge.
- ◆ Die Toastzeit beträgt je nach Beschaffenheit des Sandwiches ca. 3-4 Minuten.
- ◆ Verriegelung lösen, Gerät öffnen und die Sandwiches entnehmen. Verwenden Sie hierzu keine spitzen Gegenstände, damit die Antihafbeschichtung nicht beschädigt wird.
- ◆ Möchten Sie weitere Sandwiches toasten, schließen Sie den Deckel bis die Bereitschaftsanzeige leuchtet und wiederholen Sie den o.g. Toastvorgang.
- ◆ Nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Die Betriebskontrollleuchte erlischt. Anschließend das Gerät reinigen.

### **Reinigung und Pflege**

- ◆ Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät mit geöffneten Toastflächen abkühlen lassen.
- ◆ Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- ◆ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ◆ Das Gerät ist durch die antihafbeschichteten Toastflächen anspruchlos in der Reinigung. Reinigen Sie die Toastflächen mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- ◆ Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch.

### **Entsorgung**



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

### **Garantie**

Ideo gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von Ideo autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Ideo-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufegerantien bleiben unberührt.

**Connection to the mains supply**

The appliance should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations.

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives.

**Familiarisation**


1. Rating label (on underside)
2. Housing
3. Green indicator light
4. Red indicator light
5. Locking latch
6. Cooking plates
7. Handle
8. Power cord with plug

**Important safety instructions**

- ◆ Before using the appliance, please read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.
- ◆ In order to avoid hazards, repairs to this electrical appliance or its power cord must be carried out by our customer service. If repairs are needed, please send the appliance to our customer service department (see appendix).
- ◆ Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- ◆ To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
- ◆ For detailed information on cleaning the appliance, please



refer to the section *Cleaning and care*.

- ◆ The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- ◆  **Caution:** This symbol indicates that the accessible housing surfaces may become very hot during operation. Do not touch any part of the appliance except the handle; use suitable oven cloths if necessary.
- ◆ This appliance may be used by children (at least 8 years of age) and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- ◆ Children must not be permitted to play with the appliance.
- ◆ Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance unless they are supervised and at least 8 years of age.
- ◆ The appliance and its power cord must be kept well away from children under 8 at all times.
- ◆ **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – these are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- ◆ Every time the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- ◆ Take care that neither the housing nor the cable get in touch with hot surfaces such as the hot plates of an electric stove, or with a hot gas flame.
- ◆ **Always remove the plug from the wall socket**
  - **after use,**
  - **in case of any malfunction, and**

### - before cleaning the appliance.

- ◆ When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- ◆ Do not let the power cord hang free.
- ◆ Before moving or storing the appliance, ensure it has cooled down completely.
- ◆ Always place the appliance on a heat-resistant work surface impervious to splashes and stains with sufficient surrounding space.
- ◆ Do not allow the appliance to operate without supervision, and do not place it underneath curtains, wall-cupboards or near any combustible materials.
- ◆ No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- ◆ This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
  - in shops, offices and other similar working environments,
  - in agricultural working environments,
  - by customers in hotels, motels etc. and similar establishments,
  - in bed-and breakfast type environments.

### Initial use

- ◆ Remove the appliance completely from its packaging.
- ◆ Let the appliance heat up for about 10 minutes with the cooking plates closed. This will remove the smell typically encountered when switching on the appliance for the first time. Please ensure sufficient ventilation.
- ◆ Clean the appliance afterwards as described in the section *Cleaning and Care*.

### Operation

- ◆ Insert the plug into the wall socket. The main indicator light comes on.
- ◆ After a short warm-up period of around 8 minutes, the appliance is ready for use. Once the required temperature has been reached, the green ready-light comes on.
- ◆ Open the two housing elements.
- ◆ Place the two prepared sandwiches on the lower cooking plate and gently close the upper element.
- ◆ Press both elements together using the handles, and lock them securely by means of the locking latch. **Caution:** Do not try to close the elements by force; if they are difficult to close, reduce the amount of food.
- ◆ The cooking time is in general 3 to 4 minutes, depending on the bread and filling.
- ◆ Unlatch the locking device, open the appliance and take out the sandwiches. In order to prevent the non-stick plates from being

damaged, do not use sharp or pointed objects while removing the sandwiches.

- ◆ If you want to prepare more sandwiches, close the top element and wait until the green ready-light comes on again before repeating the next toasting cycle.
- ◆ Remove the plug from the wall socket after use. The main indicator light will go out. Clean the appliance afterwards.

### **Cleaning and care**

- ◆ Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down with the cooking plates open.
- ◆ For reasons of electrical safety, never use water or any other kind of liquid on the appliance, nor immerse it.
- ◆ Do not use abrasives or harsh cleaning agents.
- ◆ With its non-stick cooking plates, the appliance requires little maintenance. The plates may be cleaned with a soft damp cloth or a soft brush.
- ◆ The exterior of the housing can be cleaned with a soft damp cloth.

### **Disposal**



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

### **Guarantee**

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse. This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

**Branchement au secteur**

Cet appareil doit être branché sur une prise avec terre installée selon les normes en vigueur.


Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

**Familiarisez-vous avec votre appareil**

1. Fiche signalétique (à la base)
2. Boîtier
3. Témoin lumineux vert
4. Témoin lumineux rouge
5. Clip de fermeture
6. Plaques de cuisson
7. Poignée
8. Cordon d'alimentation avec fiche

**Consignes de sécurité importantes**

- ◆ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.
- ◆ Afin d'éviter tout risque de blessures, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. Si des réparations sont nécessaires, veuillez envoyer l'appareil à notre service après-vente (voir appendice).
- ◆ Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- ◆ Pour éviter le risque de chocs électriques, ne pas nettoyer l'appareil à l'eau et ne pas le plonger dans l'eau.

- ◆ Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- ◆ L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un programmeur externe ou une télécommande indépendante.
- ◆  **Attention** : Ce symbole indique que les surfaces extérieures accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez aucune partie de l'appareil à part la poignée ; servez-vous d'une manique si nécessaire.
- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisés, et s'ils en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- ◆ Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- ◆ Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil à moins d'être supervisés et d'avoir plus de 8 ans.
- ◆ L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être, à tout moment, tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ◆ **Attention** : Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- ◆ Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Au cas où l'appareil, par exemple, serait

tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.

- ◆ Veiller à ce que ni le boîtier ni le cordon d'alimentation ne touche des surfaces ou des objets chauds.
- ◆ **Débranchez toujours la fiche de la prise**
  - après utilisation,
  - en cas de fonctionnement défectueux,
  - avant de nettoyer l'appareil.
- ◆ Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon; tirez toujours sur la fiche.
- ◆ Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation.
- ◆ Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de le déplacer ou de le ranger.
- ◆ Veillez à toujours placer l'appareil sur un plan de travail résistant à la chaleur, aux taches et aux éclaboussures en prévoyant suffisamment d'espace autour.
- ◆ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en fonction et abstenez-vous de l'installer sous un rideau, un placard ou à proximité de toute substance combustible.
- ◆ Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou si on ne se conforme pas à ces consignes.
- ◆ Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que
  - dans des bureaux et autres locaux commerciaux,
  - dans des organisations agricoles,
  - par la clientèle dans les hôtels, motels et établissements similaires,
  - et dans des maisons d'hôtes.

### **Première utilisation**

- ◆ Retirez entièrement l'appareil de son emballage.
- ◆ Laissez l'appareil fermé chauffer pendant environ 10 minutes. Ceci afin d'éliminer l'odeur caractéristique qui se dégage lors de la mise sous tension initiale. Prévoyez une aération suffisante.
- ◆ Ensuite, nettoyez l'appareil comme indiqué à la rubrique *Entretien et nettoyage*.

### **Fonctionnement**

- ◆ Branchez la fiche sur une prise murale. Le voyant principal s'allume.
- ◆ Après un temps de préchauffage d'environ 8 minutes, l'appareil est prêt à l'emploi. Une fois que l'appareil atteint la bonne température de cuisson, le voyant lumineux « prêt » vert s'allume.

- ◆ Ouvrez les deux capots de l'appareil.
- ◆ Placez les deux sandwichs préparés sur les plaques de cuisson inférieures, puis refermez délicatement le capot supérieur.
- ◆ Appuyez en même temps sur les deux éléments avec les poignées, et verrouillez-les à l'aide du clip de verrouillage. **Attention :** Ne pas essayer de fermer l'appareil en employant la force ; Si vous éprouvez des difficultés à fermer le capot, réduisez la quantité de nourriture.
- ◆ Selon le pain et les ingrédients utilisés, la cuisson du sandwich dure entre 3 et 4 minutes.
- ◆ Ouvrez le clip de verrouillage, séparez les deux capots de l'appareil, puis sortez les sandwichs. Pour ne pas rayer le revêtement antiadhésif des plaques, évitez d'utiliser des ustensiles acérés ou pointus pour démouler les sandwichs.
- ◆ Si vous désirez préparer d'autres sandwichs, refermez l'appareil et attendez que le voyant lumineux « prêt » vert s'allume à nouveau **avant de commencer le cycle de cuisson suivant.**
- ◆ Retirez la fiche de la prise murale après utilisation : le voyant principal s'éteint. Nettoyez ensuite l'appareil.

### Entretien et nettoyage

- ◆ Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil en position ouverte.
- ◆ Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas nettoyer l'appareil à l'eau et ne pas l'immerger dans l'eau.
- ◆ N'utiliser aucun produit d'entretien abrasif ou concentré.
- ◆ Grâce à son revêtement antiadhésif, l'appareil nécessite très peu d'entretien. Les plaques peuvent être nettoyées avec un chiffon doux humide ou une brosse souple.
- ◆ La surface externe de l'appareil peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide, non pelucheux.

### Mise au rebut



Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.

## **Garantie**

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.



### **Aansluiting**

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet geïnstalleerd geaard stopcontact.

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

### **Beschrijving**

1. Typeplaatje (aan onderzijde)
2. Huizing
3. Groen controlelampje
4. Rood controlelampje
5. Sluitingsklip
6. Bakplaten
7. Handgreep
8. Snoer met stekker

### **Belangrijke veiligheidsaanwijzingen**

- ◆ Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.
- ◆ Om risico te voorkomen mogen reparaties aan dit elektrische apparaat of het power snoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. Wanneer reparaties nodig zijn, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant (zie aanhangsel).
- ◆ Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geheel afkoelen voordat men het schoonmaakt.
- ◆ Om elektrische schokken te voorkomen maak dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder.
- ◆ Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het

apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.

- ◆ Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe tijd klok of een apart afstandsbedienings systeem.
- ◆  **Waarschuwing:** Dit symbool geeft aan dat de bereikbare huizing oppervlaktes zeer heet worden tijdens gebruik. Raak geen onderdeel van dit apparaat aan behalve de hendel; gebruik een daarvoor geschikte ovenlap wanneer nodig.
- ◆ Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- ◆ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ◆ Kinderen mogen in geen geval dit apparaat schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren behalve wanneer onder toezicht van een volwassene en ze tenminste 8 jaar oud zijn.
- ◆ Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ◆ **Waarschuwing:** houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- ◆ Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid inclusief het powersnoer als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met overdadige kracht aan het power snoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- ◆ Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond (bijvoorbeeld kookplaat) of in de buurt van open vuur, zodat het huis niet beschadigd

wordt.

◆ **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:**

- **na gebruik,**
- **wanneer het apparaat niet werkt,**
- **wanneer men het apparaat schoonmaakt.**

- ◆ Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
- ◆ Laat het snoer nooit los hangen.
- ◆ Voordat men het apparaat verplaatst of opbergt moet men ervoor zorgen dat het altijd volledig afgekoeld is.
- ◆ Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige ondergrond die beschermt is tegen druppels en vlekken en met voldoende ruimte.
- ◆ Het apparaat niet zonder supervisie bedienen, en niet onder gordijnen en wandkasten of dicht bij ontvlambare materialen plaatsen.
- ◆ Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgd, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.
- ◆ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
  - in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
  - in agrarische instellingen,
  - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige etablissementen,
  - in bed-and breakfast gasthuizen.

**Voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt.**

- ◆ Verwijder het apparaat geheel van het inpakmateriaal.
- ◆ Laat de sandwich-toaster zonder toast ca. 10 minuten gesloten opwarmen, zodat de geur van het apparaat kan verdwijnen. Zorg voor goede ventilatie.
- ◆ Hierna de sandwich-toaster reinigen zoals beschreven in *Onderhoud en schoonmaken*.

**Gebruik**

- ◆ Stop de stekker in het stopcontact. Het hoofd indicatielampje zal aangaan.
- ◆ Na een korte opwarmperiode van ongeveer 8 minuten, zal het apparaat klaar zijn voor gebruik. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is, zal het groene bereid lampje aangaan.
- ◆ Open de twee elementen van de huizing.
- ◆ Plaats de twee voorbereide sandwiches op de onderste kookplaten sluit voorzichtig het bovenste element.
- ◆ Druk beide elementen samen met gebruik van de hendels, en sluit deze goed met het sluitingsmechanisme. **Waarschuwing:** Probeer nooit

de elementen met geweld te sluiten; wanneer het moeilijk om deze te sluiten moet men de hoeveelheid voedsel verminderen.

- ◆ De kooktijd is over het algemeen 3 tot 4 minuten, afhankelijk van het brood en de vulling.
- ◆ Ontkoppel het sluitingsmechanisme, open het apparaat en verwijder de sandwiches. Om te voorkomen dat de anti-aanbak platen beschadigingen, gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen om de sandwiches te verwijderen.
- ◆ Wanneer men meer sandwiches wil bereiden, moet men het bovenste element sluiten en wachten totdat het groene bereid lampje aangaat voordat men de toast cyclus kan herhalen.
- ◆ Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik. Het hoofd indicatielampje zal uitgaan. Maak het apparaat hierna schoon.

### Onderhoud en schoonmaken

- ◆ Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat het apparaat afkoelen met beide toasterhelften open.
- ◆ Om elektrische schokken te voorkomen maak dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder
- ◆ Gebruikt geen harde of bijtende schoonmaakmiddelen.
- ◆ Met de anti-aanbak kookplaten, heeft het apparaat weinig onderhoud nodig. De platen mogen schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek of een zachte borstel.
- ◆ De buitenkant van het apparaat kan met een vochtige, pluisvrije doek worden schoongemaakt.

### Afval weggoien



Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

### Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als glaskannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

**Conexión a la red**

Debe conectar este aparato solamente a una toma de tierra instalada según las normas en vigor.

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.


**Descripción**

1. Placa de características (en la parte inferior)
2. Carcasa
3. Luz indicadora verde
4. Luz indicadora roja
5. Mecanismo de cierre
6. Placas anti-adherentes
7. Asas
8. Cable de alimentación con clavija

**Instrucciones importantes de seguridad**

- ◆ Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.
- ◆ Para evitar cualquier peligro, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa (consulte el apéndice).
- ◆ Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado por completo.
- ◆ Para evitar riesgo de electrocución, no limpie la unidad con

agua ni la sumerja.

- ◆ Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- ◆ El aparato no debe ser utilizado con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia.
- ◆  **Aviso:** Este símbolo indica que las superficies accesibles de la carcasa pueden llegar a estar muy calientes durante el funcionamiento del aparato. No toque ninguna pieza del aparato excepto la empuñadura; utilice un paño adecuado para el horno cuando sea necesario.
- ◆ Este aparato podrá ser utilizado por niños (mayores de 8 años) y personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo el peligro y las precauciones de seguridad.
- ◆ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ◆ No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que estén bajo vigilancia y tengan más de 8 años.
- ◆ El aparato y su cable eléctrico siempre se deben mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- ◆ **Precaución:** mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- ◆ Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- ◆ Procure que la carcasa y el cable no estén en contacto con superficies

calientes como placas o estufas eléctricas, y tampoco próximos a una salida de gas.

◆ **Desenchufe siempre el aparato**

- **después del uso,**
- **si hay una avería, y**
- **antes de limpiarlo.**

- ◆ Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino asir siempre la clavija misma.
- ◆ No deje el cable colgando.
- ◆ Antes de trasladar o guardar el aparato, asegúrese de que se ha enfriado por completo.
- ◆ Ponga la unidad siempre sobre una encimera resistente al calor, insensible a las salpicaduras y manchas, y con suficiente espacio alrededor.
- ◆ No ponga el aparato en funcionamiento sin supervisión, y no lo coloque debajo de cortinas, armarios empotrados ni cerca de materiales inflamables.
- ◆ No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.
- ◆ Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
  - en oficinas y otros puntos comerciales,
  - en empresas agrícolas,
  - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y establecimientos similares,
  - en casas rurales.

**Antes del primer uso**

- ◆ Extraiga el aparato de todo el embalaje.
- ◆ Espere a que el aparato se caliente durante unos 10 minutos con las placas tostadoras cerradas. Esto servirá para eliminar el característico olor a nuevo durante el primer uso de la sandwichera-tostadora. Mantenga la habitación bien ventilada durante este tiempo.
- ◆ Deje el aparato enfriarse y límpielo a continuación. Ver la parte *Limpieza y mantenimiento*.

**Funcionamiento**

- ◆ Enchufe el cable eléctrico en la toma de pared: La luz indicadora principal se iluminará.
- ◆ Después de un breve periodo de calentamiento de aproximadamente 8 minutos, el aparato puede utilizarse. Cuando se alcance la temperatura deseada, se encenderá la luz verde de listo para usar.

- ◆ Abra las placas de la sandwichera.
- ◆ Coloque los dos sándwiches preparados en la placa inferior y cierre con precaución la placa superior.
- ◆ Cierre la carcasa empujando una pieza sobre la otra mediante las asas, y ajústelas correctamente con el cierre. **Precaución:** No intente cerrar las placas forzándolas; si resulta difícil cerrarlas, reduzca la cantidad de alimentos.
- ◆ El tiempo de preparación del sándwich es generalmente de 3 a 4 minutos, según el tipo de pan y el relleno.
- ◆ Abra el cierre, abra el aparato y extraiga el sándwich. Para evitar dañar las placas antiadherentes, no utilice ningún objeto afilado ni puntiagudo para extraer los sándwiches.
- ◆ Si desea preparar más sándwiches, cierre la placa superior y espere hasta que la luz verde de listo para usar se encienda de nuevo.
- ◆ Después del uso, extraiga el cable eléctrico de la toma de la pared. La luz indicadora principal se apagará. Después, limpie el aparato.

### **Limpieza y mantenimiento**

- ◆ Antes de limpiar, extraiga la clavija del enchufe y espere a que el aparato se enfríe con las dos placas abiertas.
- ◆ Para evitar riesgo de electrocución, no limpie la unidad con agua ni la sumerja
- ◆ No use ni abrasivos ni agentes de limpieza.
- ◆ Gracias a las placas antiadherentes, el aparato no requiere ningún tipo de mantenimiento. Las placas se pueden limpiar con un paño o un cepillo suave ligeramente humedecido.
- ◆ El exterior del aparato se puede limpiar con un trapo sin pelusa, humedecido.

### **Eliminación**



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.

### **Garantía**

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir



de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

**Collegamento alla rete**

L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa con messa a terra, installata a norma di legge.

Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

**Descrizione**

1. Targhetta portadati (al disotto dell'apparecchio)
2. Cassa
3. Spia luminosa verde
4. Spia luminosa rossa
5. Gancio di chiusura
6. Piastre di cottura
7. Maniglia
8. Cavo di alimentazione con spina

**Importanti norme di sicurezza**

- ◆ Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.
- ◆ Per evitare ogni rischio, le riparazioni a questo apparecchio elettrico o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Nel caso siano necessarie riparazioni, vi preghiamo di inviare l'apparecchio al nostro centro di assistenza tecnica (v. in appendice).
- ◆ Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserito dalla presa di corrente e si sia raffreddato completamente prima di pulirlo.
- ◆ Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite

l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.

- ◆ Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- ◆ L'apparecchio non è previsto per l'utilizzo con un timer esterno o con un sistema separato di comando a distanza.
- ◆  **Attenzione:** Questo simbolo indica che le superfici accessibili dell'apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento. Non toccate nessun elemento dell'apparecchio oltre l'impugnatura e, se necessario, utilizzate presine o guanti da forno.
- ◆ Il presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone senza particolari esperienze o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
- ◆ Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- ◆ Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio a meno che non siano supervisionati da un adulto e siano comunque più grandi di 8 anni di età.
- ◆ L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti sempre fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ◆ **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.

- ◆ Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'apparecchio e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- ◆ Evitate che l'apparecchio o il cavo di alimentazione si trovino a contatto con superfici calde o fonti di calore.
- ◆ **Disinserite sempre la spina dalla presa**
  - **dopo l'uso,**
  - **in caso di cattivo funzionamento,**
  - **prima di pulire l'apparecchio.**
- ◆ Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma afferrate direttamente la spina.
- ◆ Non lasciate che il cavo di alimentazione penda liberamente.
- ◆ Prima di spostare o di conservare l'apparecchio, accertatevi che si sia raffreddato completamente.
- ◆ Installate sempre l'apparecchio sopra un piano di lavoro termoresistente, impermeabile agli spruzzi e resistente alle macchie, e con sufficiente spazio libero intorno.
- ◆ Non lasciate l'apparecchio incustodito mentre è in funzione e non mettetelo sotto tende, pensili o vicino a qualsiasi sostanza infiammabile.
- ◆ Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.
- ◆ Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
  - negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
  - aziende agricole,
  - clienti di alberghi, motel e stabilimenti simili,
  - clienti di pensioni „bed-and-breakfast“ (letto & colazione).

### **Prima di adoperare l'apparecchio per la prima volta**

- ◆ Eliminate completamente tutto il materiale di imballaggio dell'apparecchio.
- ◆ Fate riscaldare l'apparecchio per almeno 10 minuti lasciando le due piastre di cottura chiuse. In questo modo eliminerete l'odore tipico che gli apparecchi elettrici emettono al momento del primo utilizzo. Aerate bene il locale.
- ◆ Pulite la tostiera secondo quanto descritto nella sezione *Manutenzione e pulizia*.

## Funzionamento

- ◆ Inserite la spina in una presa di corrente a muro adatta. La spia luminosa si accende.
- ◆ Dopo un breve preriscaldamento di circa 8 minuti, l'apparecchio è pronto all'uso. Al raggiungimento della temperatura desiderata, si accende la spia luminosa verde di macchina pronta.
- ◆ Aprite la parte superiore dell'apparecchio.
- ◆ Sistemate i due toast già preparati sulle piastre di cottura inferiori e richiudete delicatamente l'apparecchio.
- ◆ Chiudete insieme le due parti dell'apparecchio aiutandovi con le impugnature, e bloccatele usando il gancio di chiusura. **Avvertenza:** Non forzate la chiusura delle due parti dell'apparecchio: se trovate difficoltà a chiudere i due elementi, diminuite la quantità di alimenti inseriti.
- ◆ In genere il tempo di cottura è di 3 o 4 minuti, secondo il tipo di pane e di imbottitura.
- ◆ Sganciate il sistema di bloccaggio, aprite l'apparecchio e togliete i toast. Per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente delle piastre non usate oggetti appuntiti o taglienti quando rimuovete i toast.
- ◆ Se desiderate preparare altri toast, chiudete la parte superiore dell'apparecchio e aspettate che si riaccenda la spia luminosa verde di macchina pronta.
- ◆ Staccate la spina dalla presa di corrente a muro dopo l'uso. La spia luminosa principale si spegnerà. In seguito, pulite l'apparecchio.

## Manutenzione e pulizia

- ◆ Prima di pulire l'apparecchio, staccate la spina dalla presa a muro ed aspettate finché l'apparecchio non si raffreddi, con le piastre aperte.
- ◆ Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.
- ◆ Non usate soluzioni abrasive o detersivi concentrati.
- ◆ Per il rivestimento antiaderente delle piastre, l'apparecchio necessita di manutenzione. Le piastre possono essere pulite con un panno morbido appena umido o con una spazzola morbida.
- ◆ La superficie esterna dell'apparecchio si potrà pulire con un panno umido non lanuginoso.

## Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana.

Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

### **Dichiarazione di garanzia**

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

### El-tilslutning

Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet.

Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning

### Apparatets dele

1. Typeskilt (på undersiden)
2. Kabinet
3. Grønt indikatorlys
4. Rødt indikatorlys
5. Låseklemme
6. Varmeplader
7. Håndtag
8. Ledning med stik

### Vigtige sikkerhedsregler

- ◆ Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.
- ◆ For at undgå farer skal reparation af dette elektriske apparat eller dets ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis reparation er nødvendig, skal apparatet sendes til vores afdeling for kundeservice (se tillæg).
- ◆ Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten og at apparatet er kølet fuldstændigt af inden rengøring.
- ◆ For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
- ◆ Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i

afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.

- ◆ Apparatet er ikke beregnet til brug ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
- ◆  **Advarsel:** Dette symbol betyder at kabinettets ydre overflader bliver meget varme under brug. Berør aldrig andre dele af apparatet end håndtaget; brug om nødvendigt egnede grillhandsker.
- ◆ Dette apparat kan benyttes af børn (som er mindst 8 år) og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, såfremt de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- ◆ Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- ◆ Børn må aldrig få lov til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på dette apparat, medmindre de er under opsyn og mindst 8 år gamle.
- ◆ Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre en 8 år.
- ◆ **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvælning.
- ◆ Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- ◆ Lad aldrig apparatet eller dets ledning komme i kontakt med varme overflader eller i nærheden af nogen form for varmekilder.
- ◆ **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
  - efter brug,
  - i tilfælde af fejlfunktion,
  - inden rengøring af apparatet.



- ◆ Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- ◆ Lad aldrig ledningen hænge løst ud over bordkanten.
- ◆ Sørg for at grillen er kølet fuldstændigt af inden den flyttes eller sættes væk.
- ◆ Stil altid apparatet på en overflade, der kan tåle varme, sprøjt og pletter, og sørg for at der er tilstrækkelig plads udenom.
- ◆ Benyt ikke apparatet uden tilsyn, og placer det aldrig under gardiner, overskabe eller nær ved letantændelige materialer.
- ◆ Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.
- ◆ Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
  - kontorer eller andre mindre virksomheder,
  - landbrugsvirksomheder,
  - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
  - B&B pensionater.

### **Før brug**

- ◆ Tag apparatet helt ud af emballagen.
- ◆ Lad apparatet varme op i ca. 10 minutter med varmepladerne lukket sammen. Dette vil fjerne den lugt, der typisk opstår, når en sandwichtoaster første gang tages i brug. Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- ◆ Rens sandwichtoasteren bagefter som beskrevet under *Rengøring og vedligehold*.

### **Betjening**

- ◆ Sæt stikket i stikkontakten. Hovedindikatorlyset vil tændes.
- ◆ Efter en kort opvarmningsperiode på 8 minutter er apparatet klar til brug. Så snart den ønskede temperatur er nået, vil det grønne klar-til-brug lys blive tændt.
- ◆ Åbn de to elementer.
- ◆ Placer de to forberedte sandwich på den nederste varmeplade og luk forsigtigt det øverste element.
- ◆ Tryk begge elementerne sammen med hjælp af håndtagene og lås dem forsvarligt med låseklemmen. **Advarsel:** Forsøg aldrig at lukke elementerne sammen med magt; hvis det er vanskeligt at få lukket dem, må mængden af mad gøres mindre.
- ◆ Tilberedningstiden er normalt 3 til 4 minutter, afhængigt af brødtype og fyld.

- ◆ Luk låseklemmen op, åbn toasteren og tag sandwichene ud. For at undgå at slip-let varmepladerne bliver beskadigede, bør man aldrig benytte skarpe eller spidse genstande når sandwichene tages ud.
- ◆ Hvis man efterfølgende ønsker at tilberede flere sandwich, må man lukke det øverste element og vente indtil det grønne klar-til-brug lys tænder igen.
- ◆ Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Hovedindikatorlyset vil slukkes. Rengør apparatet bagefter.

### Rengøring og vedligehold

- ◆ Fjern stikket fra stikkontakten og vent med at rengøre apparatet indtil det har kølet af med varmepladerne åbne.
- ◆ For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
- ◆ Benyt aldrig slibende og skræppe rengøringsmidler.
- ◆ Toasteren kræver næsten ingen vedligehold på grund af slip-let varmepladerne. Varmepladerne kan rengøres med en fugtig klud eller en blød børste.
- ◆ Apparatets ydre kan rengøres med en fugtig fnugfri klud.

### Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

### Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skørbare dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

### **Anslutning till vägguttaget**

Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser.

Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

### **Delar**

1. Märkskylt (på undersidan)
2. Hölje
3. Grön signallampa
4. Röd signallampa
5. Låsklämma
6. Grillplattor
7. Handtag
8. Elsladd med stickpropp

### **Viktiga säkerhetsföreskrifter**

- ◆ Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.
- ◆ För att undvika risker får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om det krävs reparation, bör du skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar (se bilagan).
- ◆ Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och se till att apparaten är avstängd innan rengöring påbörjas.
- ◆ På grund av risken för elektrisk stöt bör apparaten inte rengöras eller doppas i vatten.
- ◆ Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information

om hur apparaten bör rengöras.

- ◆ Apparaten bör inte användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- ◆  **Warning:** Denna symbol indikerar att apparatens ytor kan bli mycket varma under drift. Rör inte någon del av apparaten utom handtaget; Använd lämpliga grytlappar vid behov.
- ◆ Denna apparat kan endast användas av barn (minst 8 år gamla) och av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
- ◆ Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
- ◆ Barn bör inte tillåtas rengöra eller göra service på apparaten ifall de inte är övervakade och minst 8 år gamla.
- ◆ Apparaten och dess elsladd bör hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
- ◆ **Warning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- ◆ Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta, eller om elsladden har utsatts för alltför hård kraft, bör den inte längre användas: Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- ◆ Låt inte apparaten eller dess elsladd komma i beröring med heta ytor eller heta källor.
- ◆ **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
  - efter användning,
  - ifall apparaten skulle krångla,
  - innan apparaten rengörs.

- ◆ Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
- ◆ Låt inte sladden hänga fritt.
- ◆ Innan du flyttar på eller ställer undan apparaten för förvaring bör du se till att den har svalnat helt.
- ◆ Placera alltid apparaten på värmetåligt underlag som tål stänk och fläckar och med tillräckligt utrymme runt omkring.
- ◆ Låt inte apparaten vara i gång utan uppsikt och placera den inte under gardiner, väggskåp eller nära lättantändliga material.
- ◆ Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följts.
- ◆ Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
  - i kontor och andra kommersiella miljöer,
  - i företag inom jordbrukssektorn,
  - för gäster i hotell, motell och andra liknande anläggningar,
  - för gäster i bed-and-breakfast hus.

### Innan första användningen

- ◆ Packa upp apparaten helt ur sin förpackning.
- ◆ Låt apparaten värmas upp i ca 10 minuter med grillplattorna stängda. Detta avlägsnar den lukt som uppstår när man första gången tar apparaten i bruk. Se till att vädra ordentligt.
- ◆ Rengör därefter smörgåsgrillen enligt avsnittet *Skötsel och rengöring*.

### Användning

- ◆ Sätt stickproppen i vägguttaget. Huvudlampan tänds.
- ◆ Efter ca 8 minuters uppvärmning är apparaten klar att användas. Så snart den önskade temperaturen har uppnåtts tänds den gröna lampan.
- ◆ Öppna båda höljedelarna.
- ◆ Placera två smörgåsar på den nedre grillplattan och stäng den övre delen försiktigt.
- ◆ Tryck ihop höljets delar genom att använda handtagen och lås dem på plats med hjälp av låsspärren. **Varning:** Försök inte stänga delarna med våld; om det är svårt att stänga smörgåsgrillen bör du minska på mängden mat.
- ◆ Tillagningstiden är i allmänhet 3 till 4 minuter, beroende på brödsort och fyllning.
- ◆ Lås upp höljet, öppna apparaten och ta ut smörgåsarna. Skydda grillplattornas nonstick-ytor från skador genom att inte använda vassa eller skarpa redskap när du avlägsnar smörgåsarna.
- ◆ Om du vill tillreda fler smörgåsar bör du stänga den övre delen och

vänta tills den gröna lampan tänds igen innan du påbörjar nästa tillagningsomgång.

- ◆ Dra stickproppen ur vägguttaget efter användningen. Huvudlampan släcks. Rengör därefter apparaten.

### Skötsel och rengöring

- ◆ Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och vänta, med grillplattorna öppna, tills apparaten har svalnat innan rengöring påbörjas.
- ◆ På grund av risken för elektrisk stöt bör apparaten inte rengöras eller doppas i vatten.
- ◆ Använd inga slipmedel eller starka rengöringsmedel.
- ◆ Tack vare grillplattornas nonstick-ytor kräver apparaten inte mycket underhåll. Plattorna kan rengöras med en mjuk fuktig duk eller en mjuk borste.
- ◆ Apparatsens utsida kan rengöras med en fuktig, luddfri duk.

### Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information

i ärendet.

### Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Ideo Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

## Verkkoliitäntä

Laite tulee liittää määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

## Osat

1. Arvokilpi (alapuolella)
2. Kotelo
3. Vihreä merkkivalo
4. Punainen merkkivalo
5. Lukitsemissalpa
6. Grillauslevyt
7. Kädensija
8. Virtajohto ja pistoke

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ◆ Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.
- ◆ Vaarojen välttämiseksi ainoastaan valmistajan huoltopalvelu saa korjata tämän sähkölaitteen ja uusia liitäntäjohdon. Jos tarvitaan korjauksia, lähetä laite huolto-osastollemme (katso liite).
- ◆ Varmista, että lämmittimestä on katkaistu virta ja että se on jäähtynyt täysin ennen puhdistamista.
- ◆ Sähköiskun välttämiseksi älä puhdistaa laitetta vedellä äläkä upota sitä veteen.
- ◆ Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*.

- ◆ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.
- ◆  **Varoitus:** Tämä merkki varoittaa, että laitteen ulkokuori voi olla erittäin kuuma käytön aikana. Älä koske laitteen muihin osiin kuin kädensijaan ja käytä pannulappuja tarvittaessa.
- ◆ Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.
- ◆ Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- ◆ Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole aikuisen valvonnassa sekä vähintään 8 vuotta vanhoja.
- ◆ Laite ja sen liitäntäjohto täytyy aina pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- ◆ **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- ◆ Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto ja mahdolliset asennetut lisäosat vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitäntäjohtoon vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratilanteita.
- ◆ Älä anna laitteen tai sen liitäntäjohtoon koskettaa kuumia pintoja tai joutua kosketuksiin minkään lämmönlähteiden kanssa.
- ◆ **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina**
  - **käytön jälkeen,**
  - **jos laitteessa on käyttöhäiriö,**
  - **ennen laitteen puhdistamista.**
- ◆ Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohtosta vaan tartu aina pistokkeeseen.



- ◆ Älä jätä liitäntäjohtoa riippumaan vapaana.
- ◆ Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen kuin siirrät sitä tai laitat sen säilytyspaikkaan.
- ◆ Käytä laitetta aina kuumuutta kestäväällä ja kosteutta ja likaa hylkivällä pinnalla. Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tyhjää tilaa.
- ◆ Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa toiminnassa äläkä aseta sitä verhojen ja kaappien alle tai lähelle tulenarkoja materiaaleja.
- ◆ Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.
- ◆ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
  - toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt
  - maatalousyritykset
  - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat
  - aamiaisen ja majoituksen tarjoavat majatalot.

### Ennen käyttöä

- ◆ Poista laite kokonaan pakkauksesta.
- ◆ Anna laitteen kuumeta noin 10 minuutin ajan parilalevyjen ollessa suljettuina. Näin laitteesta poistuu tavallisesti ensimmäisen käytön yhteydessä ilmenevä haju. Tuuleta hyvin.
- ◆ Puhdista voileipägrilli käytön jälkeen jaksossa *Laitteen puhdistus ja hoito* esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

### Käyttö

- ◆ Aseta pistotulppa pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.
- ◆ Lyhyen, noin 8 minuuttia kestävästä lämmitysvaiheesta jälkeen laite on käyttövalmis. Heti kun haluttu lämpötila on saavutettu, vihreä "valmis"-valo syttyy.
- ◆ Avaa ja nosta ylös laitteen kansi.
- ◆ Sijoita kaksi valmisteltua voileipää alemmalle parilalevylle ja sulje kansiosa varoen.
- ◆ Paina kumpaakin elementtiä yhteen kädensijoilla ja lukitse ne turvallisesti lukitussalvalla. **Huomio:** Älä yritä sulkea osia väkisin. Jos ne on vaikea sulkea, vähennä ruoan määrää.
- ◆ Valmistusaika on yleensä 3-4 minuuttia riippuen leipätyypistä ja täytteestä.
- ◆ Avaa lukitussalpa, avaa kansi ja poista voileivät. Älä käytä teräviä tai teräväkärkisiä esineitä voileipien poistamiseen, jotta estetään tarttumattomien parilalevyjen vaurioituminen.
- ◆ Jos haluat valmistaa lisää voileipiä, sulje yläosa ja odota, kunnes vihreä "valmis"-valo syttyy jälleen.

- ◆ Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen. Virran merkkivalo sammuu. Puhdista laite sen jälkeen.

### **Laitteen puhdistus ja hoito**

- ◆ Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä parilavevyt avattuina ennen puhdistusta.
- ◆ Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä. Älä myöskään upota sitä veteen.
- ◆ Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- ◆ Laite tarvitsee hyvin vähän huoltoa sen tarttumattomien parilavevyjen ansiosta. Levyt voidaan puhdistaa pehmeällä, kostealla rätillä tai pehmeällä harjalla.
- ◆ Laitteen ulkopuolen voi puhdistaa pehmeällä, kostealla rätillä.

### **Jätehuolto**



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoisia materiaaleja. Asianmukaisella hävittämisellä suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

### **Takuu**

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Ideo Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuoja:

Oy Harry Marcell Ab

PL 63, 01511 VANTAA

Puh (09) 870 87860

Fax (09) 870 87801

[www.harrymarcell.fi](http://www.harrymarcell.fi)

[asiakaspalvelu@harrymarcell.fi](mailto:asiakaspalvelu@harrymarcell.fi)

**Podłączenie do sieci zasilającej**

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie przez prawidłowo zainstalowane gniazdko z uziemieniem.

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.


**Zestaw**

1. Tabliczka znamionowa (pod spodem)
2. Obudowa
3. Zielona lampka kontrolna
4. Czerwona lampka kontrolna
5. Zatrząsk
6. Płyty grzejne
7. Uchwyt
8. Przewód sieciowy z wtyczką

**Instrukcja bezpieczeństwa**

- ◆ Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- ◆ Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do jednego z naszych działów obsługi klienta (zob. załącznik).
- ◆ Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej.
- ◆ Nie zanurzać sprzętu w wodzie, ani nie myć go wodą,

ponieważ grozi to porażeniem prądem.

- ◆ Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Konserwacja i czyszczenie*.
- ◆ Urządzenie nie jest przystosowane do uruchamiania go przy użyciu zewnętrznego zegara lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.
- ◆  **Uwaga:** Ten symbol oznacza, że w trakcie pracy urządzenia dostępne elementy obudowy rozgrzewają się do wysokiej temperatury. Nie dotykać żadnej części urządzenia poza uchwytem, a w razie potrzeby używać odpowiednich rękawic.
- ◆ Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, a także dzieci (w wieku co najmniej 8 lat), mogą korzystać z urządzenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- ◆ Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- ◆ Nie pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia, a jeżeli już, to dziecko musi mieć co najmniej 8 lat i być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- ◆ Nie dopuszczać do urządzenia i jego przewodu zasilającego dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ◆ **Uwaga:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.

- ◆ Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
- ◆ Należy uważać, aby urządzenie i przewód zasilający nie stykały się z gorącymi elementami ani nie miały kontaktu ze źródłami ciepła.
- ◆ **Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego:**
  - po zakończeniu pracy;
  - w przypadku stwierdzenia usterki urządzenia;
  - i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- ◆ Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód.
- ◆ Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego bez nadzoru.
- ◆ Przed przestawieniem lub schowaniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy już zupełnie ostygło.
- ◆ Należy zawsze stawiać urządzenie na odpowiednio dużej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury, zacieki i plamy.
- ◆ Nie zostawiać opiekacza bez nadzoru ani nie ustawiać go w pobliżu zasłon, firanek, szafek ściennych oraz jakichkolwiek łatwopalnych materiałów.
- ◆ Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkownika niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
- ◆ Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w
  - biurach lub innych miejscach pracy;
  - agroturystyce;
  - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych miejscach zakwaterowania (przez klientów);
  - pensjonatach.

### **Przed pierwszym użyciem**

- ◆ Wyjąć urządzenie i zdjąć z niego wszystkie elementy opakowania.
- ◆ Włączyć urządzenie i zostawić je zamknięte, by się nagrzewało przez około 10 minut. W ten sposób usunąć można charakterystyczny zapach, który wydziela się przy pierwszym włączeniu nowego urządzenia. Należy wówczas zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- ◆ Po zakończeniu czynności oczyścić opiekacz według instrukcji podanej

w punkcie *Konserwacja i czyszczenie*.

### **Obsługa**

- ◆ Włożyć wtyczkę do kontaktu. Zapali się wówczas główna lampka kontrolna.
- ◆ Po około 8 minutach rozgrzewania opiekacz jest gotowy do pracy. Po osiągnięciu przez urządzenie wymaganej temperatury zapali się zielona lampka stanu gotowości.
- ◆ Otworzyć opiekacz.
- ◆ Ułożyć przygotowane kanapki na dolnej płycie opiekającej i delikatnie przycisnąć je górną płytą.
- ◆ Przycisnąć do siebie obydwie płyty, trzymając za uchwyty, po czym zablokować je zatrzaskiem. **Uwaga:** nie zamykać płyt na siłę. Jeśli ich zamknięcie jest utrudnione, należy zmniejszyć ilość żywności przeznaczanej do zapiekania.
- ◆ Zazwyczaj kanapki są gotowe po 3-4 minutach, w zależności od rodzaju pieczywa i nadzienia.
- ◆ Odblokować zatrzask, otworzyć opiekacz i wyjąć kanapki. Aby uniknąć porysowania i uszkodzenia teflonowych płyt, nie należy używać do wyjmowania kanapek ostrych lub spiczastych narzędzi.
- ◆ Przed przystąpieniem do przygotowywania następnej partii kanapek należy zamknąć płytę górną i poczekać do ponownego zapalenia się zielonej lampki stanu gotowości.
- ◆ Po zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę z kontaktu. Główna lampka kontrolna zgaśnie. Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie.

### **Konserwacja i czyszczenie**

- ◆ Przed przystąpieniem do czyszczenia należy urządzenie wyłączyć z sieci i poczekać aż zupełnie ostygnie. Opiekacz powinien stygnąć w pozycji otwartej.
- ◆ Nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- ◆ Do czyszczenia nie należy stosować żadnych silnych środków ściernych czy roztworów, ani ostrych narzędzi czyszczących.
- ◆ Teflonowe płyty wymagają utrzymania tylko w niewielkim zakresie. Wystarczy je wycierać delikatną i wilgotną ściereczką lub delikatną szczoteczką.
- ◆ Zewnętrzną obudowę urządzenia można czyścić wilgotną, niepozostawiającą kłaczków ściereczką.

## Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy usuwać osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, jakie można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

## Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy ceramiczne, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

### **Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος**

Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων.

### **Τα μέρη της συσκευής**


1. Πινακίδα ονομαστικών τιμών (στο κάτω μέρος)
2. Περιβλήμα
3. Πράσινη ενδεικτική λυχνία
4. Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
5. Μάνδαλο κλειδώματος
6. Πλάκες ψησίματος
7. Χειρολαβές
8. Ηλεκτρικό καλώδιο με φικ

### **Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας**

- ♦ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.
- ♦ Για να αποφύγετε κινδύνους, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιό της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή, παρακαλούμε, στείλτε τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας (δείτε παράρτημα).
- ♦ Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει ψυχθεί



εντελώς.

- ◆ Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.
- ◆ Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».
- ◆ Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριζόμενο σύστημα.
- ◆  **Προσοχή:** Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι προσβάσιμες επιφάνειες του περιβλήματος μπορεί να θερμανθούν πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε κανένα μέρος της συσκευής εκτός από τη λαβή. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα πανιά για φούρνο, εάν απαιτείται.
- ◆ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά (τουλάχιστον 8 χρονών) και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις, αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κίνδυνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.
- ◆ Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- ◆ Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται και είναι τουλάχιστον 8 ετών.
- ◆ Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- ◆ **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- ◆ Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει ασκηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- ◆ Φροντίζετε το περίβλημα και το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχονται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, όπως εστίες μιας ηλεκτρικής κουζίνας ή φλόγα υγραερίου.
- ◆ **Φροντίζετε πάντοτε να βγάξετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα**
  - μετά τη χρήση,
  - σε περίπτωση βλάβης, και
  - πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- ◆ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.
- ◆ Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται ελεύθερο.
- ◆ Πριν μετακινήσετε ή φυλάξετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- ◆ Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επιφάνεια που αντέχει στη θερμότητα, τις πιτσιλιές και τις κηλίδες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή.
- ◆ Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση και μην την τοποθετείτε κάτω από κουρτίνες, ντουλάπια ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- ◆ Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.
- ◆ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
  - σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
  - σε γεωργικές εταιρείες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
  - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.

### **Πρώτη χρήση**

- ◆ Βγάλτε τη συσκευή εντελώς από τη συσκευασία της.
- ◆ Αφήστε τη συσκευή να θερμανθεί για περίπου 10 λεπτά με κλειστές τις πλάκες ψησίματος. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η χαρακτηριστική

οσμή που αναδίδεται όταν ανάβετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

- ◆ Κατόπιν, καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».

### **Λειτουργία**

- ◆ Βάλτε το φινιρίσμα του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα. Θα ανάψει η κύρια ενδεικτική λυχνία.
- ◆ Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα προθέρμανσης για περίπου 8 λεπτά, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία, ανάβει η πράσινη λυχνία ετοιμότητας.
- ◆ Ανοίξτε τα δύο στοιχεία του περιβλήματος.
- ◆ Τοποθετήστε τα δύο τoστ που ετοιμάσατε στην κάτω πλάκα ψησίματος και κλείστε προσεκτικά το άνω στοιχείο.
- ◆ Πιέστε μαζί τα δύο στοιχεία χρησιμοποιώντας τις λαβές, και ασφαλίστε τα με το μάνδαλο κλειδώματος. **Προσοχή!** Μην προσπαθήσετε να κλείσετε τα στοιχεία με δύναμη. Αν υπάρχει δυσκολία κατά το κλείσιμό τους, μειώστε την ποσότητα τροφίμων.
- ◆ Γενικά, ο χρόνος ψησίματος είναι 3 έως 4 λεπτά, ανάλογα με το ψωμί και τη γέμιση.
- ◆ Απασφαλίστε το μάνδαλο κλειδώματος, ανοίξτε τη συσκευή και βγάλτε τα τoστ. Για να μην προκληθεί βλάβη στις αντικολλητικές πλάκες, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για να βγάλετε τα τoστ.
- ◆ Αν θέλετε να ετοιμάσετε περισσότερα τoστ, κλείστε το άνω στοιχείο και περιμένετε μέχρι να ανάψει ξανά η πράσινη λυχνία ετοιμότητας πριν επαναλάβετε τον επόμενο κύκλο ψησίματος.
- ◆ Φροντίζετε να βγάζετε το φινιρίσμα του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα μετά από τη χρήση. Η κύρια ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Μετά, καθαρίστε τη συσκευή.

### **Καθαρισμός και φροντίδα**

- ◆ Πριν από τον καθαρισμό, φροντίζετε πάντα να βγάζετε το φινιρίσμα του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει με τις πλάκες ψησίματος ανοιχτές.
- ◆ Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στη συσκευή, και μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά διαλύματα καθαρισμού.
- ◆ Η συσκευή απαιτεί λίγη συντήρηση επειδή έχει αντικολλητικές πλάκες ψησίματος. Μπορείτε να καθαρίσετε τις πλάκες με ένα μαλακό και ελαφρά βρεγμένο πανί ή μια μαλακή βούρτσα.

- ◆ Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό και ελαφρά βρεγμένο πανί.

### **Απόρριψη**



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

### **Εγγύηση**

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

**Включение в сеть**

Включайте прибор только в заземленную розетку, установленную в соответствии с действующими нормами.

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

**Устройство**

1. Заводская табличка (на нижней части прибора)
2. Корпус
3. Зеленая индикаторная лампочка
4. Красная индикаторная лампочка
5. Замок
6. Нагревательные пластины
7. Ручка
8. Шнур питания с вилок

**Правила безопасности**

- ◆ Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор могут использовать только лица, ознакомившиеся с данным руководством.
- ◆ Чтобы избежать несчастных случаев, ремонт данного электроприбора или его шнура питания должен производиться нашей службой сервисного обслуживания. Если необходим ремонт, отправьте, пожалуйста, прибор в наш отдел сервисного обслуживания (см. приложение).
- ◆ Перед тем как приступить к чистке прибора, отключите его от сети и дайте ему полностью остыть.

- ◆ Во избежание поражения электрическим током не мойте прибор и не погружайте его в воду.
- ◆ Чтобы получить более подробную информацию по чистке прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Общий уход и чистка».
- ◆ Эксплуатация прибора с использованием внешнего таймера или отдельного устройства дистанционного управления не допускается.
- ◆  **Предупреждение.** Этот символ указывает на то, что доступная поверхность корпуса может сильно нагреваться во время эксплуатации. Не прикасайтесь ни к каким частям прибора, кроме ручки; если необходимо, используйте соответствующую кухонную прихватку.
- ◆ Этот прибор может использоваться детьми (не младше 8-летнего возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть, и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.
- ◆ Не разрешайте детям играть с прибором.
- ◆ Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром и если им не менее 8 лет.
- ◆ Никогда не допускайте к прибору и к его шнуру питания детей младше 8 лет.

- ◆ **Предупреждение.** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они являются потенциальным источником опасности, например, удушья.
- ◆ Перед каждым включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность или прилагали чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, этот прибор не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
- ◆ Не допускайте, чтобы прибор или шнур питания касались горячих поверхностей, таких как горячие конфорки электрической плиты или пламени газовой плиты.
- ◆ **Всегда вынимайте вилку из розетки:**
  - **после использования;**
  - **при любой неполадке;**
  - **перед чисткой прибора.**
- ◆ При извлечении вилки из стенной розетки никогда не тяните за шнур, беритесь только за вилку.
- ◆ Не допускайте свободного провисания шнура питания.
- ◆ Перед передвижением или для перемещения на хранение прибора, убедитесь, что он полностью остыл.
- ◆ Всегда ставьте электроприбор на теплостойкую и незагрязняющуюся поверхность, следя за тем, чтобы вокруг него было достаточно свободного пространства.
- ◆ Не оставляйте включенный прибор без присмотра, не ставьте его под занавесками, кухонными шкафами или в непосредственной близости от любых горючих материалов.
- ◆ Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или нарушением настоящих указаний.
- ◆ Этот прибор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:
  - в офисах или в других коммерческих помещениях;
  - в предприятиях, расположенных в сельской местности;
  - постояльцами в отелях, мотелях и т. д. и в других подобных заведениях;
  - в гостевых домах с предоставлением ночлега и завтрака.

## Первое включение

- ◆ Полностью освободите прибор от упаковочных материалов.
- ◆ Дайте прибору прогреться в течение примерно 10 минут с пластинами в сомкнутом положении. Так можно избавиться от типичного запаха, который обычно появляется при первом включении подобных приборов. При этом следует обеспечить достаточную вентиляцию.
- ◆ Затем почистите тостер, как указано в разделе «Общий уход и чистка».

## Применение

- ◆ Вставьте вилку в розетку: загорается главная индикаторная лампочка.
- ◆ После кратковременного разогрева в течение примерно 8 минут прибор готов к применению. После достижения заданной температуры загорается зеленая индикаторная лампочка готовности.
- ◆ Раскройте обе жарочных части.
- ◆ Положите два приготовленных сэндвича на нижние жарочные пластины и аккуратно закройте верхние жарочные пластины.
- ◆ Сведите вместе части при помощи ручек и надежно их сомкните при помощи замка. **Внимание!** Не пытайтесь закрыть эти части, применяя чрезмерное усилие; если они закрываются с трудом, уменьшите количество пищи.
- ◆ Время готовки обычно составляет от 3 до 4 минут в зависимости от сорта хлеба и начинки сэндвича.
- ◆ Разомкните замок, откройте прибор и выньте сэндвичи. Чтобы не допустить повреждения антипригарного покрытия пластин, не пользуйтесь острыми или остроконечными предметами при снятии сэндвичей с поверхности пластин.
- ◆ Если вы хотите приготовить еще сэндвичей, закройте верхние пластины и подождите, пока зеленая индикаторная лампочка готовности не загорится снова.
- ◆ Выньте вилку из розетки после применения прибора. Главная индикаторная лампочка погаснет. После этого очистите прибор.

## Общий уход и чистка

- ◆ Прежде чем приступить к чистке электроприбора, выньте вилку из розетки и дайте ему остыть, не закрывая пластины.
- ◆ Во избежание поражения электрическим током не мойте прибор и не погружайте его в воду.
- ◆ Не используйте для чистки абразивные или сильнодействующие



моющие средства.

- ◆ Благодаря антипригарному покрытию жарочных пластин прибор нуждается лишь в незначительном уходе. Жарочные пластины можно очищать при помощи влажной мягкой ткани или мягкой щетки.
- ◆ Снаружи прибор можно протирать увлажненной безворсовой тканью.

### Утилизация



Устройства, помеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора, так как они содержат полезные материалы, которые могут быть направлены на переработку. Правильная утилизация обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья человека. Информацию по этому вопросу вы можете получить у местных властей или у продавца устройства.

### Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Ideeo“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

### **Připojení k síti**

Zařízení musí být připojeno pouze k zemněné zásuvce, která je nainstalovaná u souladu s předpisy.


Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Přístroj odpovídá směrnicím, které jsou závazné pro označení CE.

### **Složení**

1. Výrobní štítek (na spodní straně přístroje)
2. Kryt
3. Zelený indikátor
4. Červený indikátor
5. Pojistka
6. Varné desky
7. Držadlo
8. Napájecí šňůra se zástrčkou

### **Bezpečnostní pokyny**

- ◆ Před použitím spotřebiče si pozorně si přečtěte následující pokyny a tento návod uschovejte pro pozdější použití. Toto zařízení smí používat pouze osoba, která byla seznámena s těmito pokyny.
- ◆ Z bezpečnostních důvodů musí opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provádět náš zákaznický servis. Je-li nutná oprava, zašlete spotřebič našemu zákaznickému servisu (viz příloha).
- ◆ Před zahájením čištění se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý a odpojený od síťového napětí.
- ◆ Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nečistěte přístroj vodou a neponořujte ho do vody.
- ◆ Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části *Čištění a péče*.

- ◆ Tento spotřebič není navržen, aby byl používán spolu s externími spínacími hodinami (časovačem), nebo byl ovládán systémem dálkového ovládání.
- ◆  **Upozornění:** Symbol znamená, že přístupné plochy krytu mohou být během provozu velmi horké. Nedotýkejte se žádné části spotřebiče kromě rukojeti a v případě potřeby použijte vhodnou kuchyňskou utěrku.
- ◆ Tento spotřebič mohou používat děti (staré nejméně 8 let) i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že je jim poskytnut dohled nebo rady týkající se používání spotřebiče a plně chápou veškerá nebezpečí a příslušná bezpečnostní opatření.
- ◆ Dětem není dovoleno hrát si se spotřebičem.
- ◆ Dětem není dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem a není jim nejméně 8 let.
- ◆ Spotřebič a jeho síťový kabel musí být vždy drženy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- ◆ **Upozornění:** Obalový materiál udržujte z dosahu dětí, neboť je zdrojem eventuálního rizika udušení.
- ◆ Před použitím přístroje zkontrolujte, zdali hlavní část přístroje nevykazuje známky poškození a zdali jsou nástavce řádně nasazeny. Pokud by přístroj např. spadl na tvrdý povrch, pak jej nadále nepoužívejte: dokonce i neviditelné poškození může nepříznivě ovlivnit bezpečnost při provozu přístroje.
- ◆ Dávejte pozor, aby se kryt ani kabel dostal do kontaktu s horkým povrchem, jako jsou horké plotýnky elektrického vařiče nebo dokonce plamen plynové varné desky.
- ◆ **Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky**
  - **po použití,**
  - **v případě jakékoliv poruchy**

### - před čištěním přístroje.

- ◆ Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky za přívodní kabel. Vždy uchopte zástrčku.
- ◆ Přívodní šňůru nenechávejte volně viset v prostoru.
- ◆ Před přemísťováním nebo uskladněním se ujistěte, že spotřebič zcela vychladl.
- ◆ Přístroj vždy umístěte na žárovzdornou pracovní plochu dostatečně velkou a odolnou vůči postříkání a skvrnám.
- ◆ Během provozu neponechávejte spotřebič bez dozoru. Neumísťujte jej pod závěsy, nástěnné skříňky nebo do blízkosti jakýchkoliv hořlavých materiálů.
- ◆ Pokud je přístroj nesprávně obsluhován anebo používán k jinému účelu, není možné převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.
- ◆ Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, např.:
  - v kuchyních pro zaměstnance, v kancelářích a v dalším komerčním prostředí,
  - v zemědělských oblastech,
  - hosty v hotelech, motelech a podobných zařízeních,
  - v domech pro hosty (nocleh se snídaní).

### První použití

- ◆ Spotřebič vyjměte kompletně z obalu.
- ◆ Nechejte přístroj 10 min. zahřát se zavřenými deskami. Při ohřívání se uvolňuje typický zápach. Zajistěte dobré odvětrávání místnosti.
- ◆ Potom spotřebič očistěte podle pokynů uvedených v části *Čištění a péče*.

### Obsluha

- ◆ Zapojte zástrčku přívodní šňůry do síťové zásuvky. Rozsvítí se indikátor napájení.
- ◆ Po krátkém zahřátí (asi 8 minut) je přístroj připraven k použití. Po dosažení požadované teploty se rozsvítí zelený indikátor.
- ◆ Otevřete oba kryty.
- ◆ Položte dva připravené sendviče na spodní opékačí desku a horní kryt opatrně zavřete.
- ◆ Obě části stisknete pomocí rukojetí k sobě a bezpečně je zajistěte uzávěrem. **Pozor:** Nepokoušejte se zavřít obě části násilím, pokud zavření činí obtíže, omezte množství jídla.
- ◆ Délka opékání trvá přibližně 3 – 4 minuty, podle typu chleba a použité náplně.
- ◆ Odjistěte uzávěr, spotřebič otevřete a sendviče vyjměte. Nepoškodte nepřilnavý povrch opékačích desek, a proto k vyjímání sendvičů

nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

- ◆ Chcete-li připravit více sendvičů, před dalším cyklem nejdříve zavřete horní část a vyčkejte, až se zelený indikátor opět rozsvítí.
- ◆ Po používání vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Indikátor napájení zhasne. Poté spotřebič očistěte.

### Čištění a péče

- ◆ Před čištěním vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, nechte otevřené víko a vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.
- ◆ Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nečistěte přístroj vodou a neponořujte ho do vody.
- ◆ Nepoužívejte abrazivní nebo hrubé čisticí roztoky.
- ◆ Díky nepřílnavému povrchu opékacích desek přístroj nevyžaduje příliš velkou údržbu. Desky lze očistit měkkou navlhčenou utěrkou nebo měkkým kartáčem.
- ◆ Vnější část krytu můžete otřít měkkou navlhčenou utěrkou.

### Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují hodnotitelné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání

■ životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

### Záruční podmínky

Záruka na tento produkt se vztahuje na vady materiálu a výrobní závady a trvá po dobu jednoho roku od data zakoupení produktu. Touto zárukou se výrobce zavazuje k výměně nebo opravě veškerých vadných součástí prostřednictvím autorizovaného servisního místa, do kterého je reklamovaný produkt odevzdán. Záruka je platná pouze pokud je produkt užíván v souladu s instrukcemi a pokud nebyl modifikován, opravován nebo do něj nebylo jinak zasahováno neautorizovanou osobou, nebo pokud nebylo poškození způsobeno nesprávným použitím. Záruka se přirozeně nevztahuje na poškození způsobené opotřebováním, ani na křehké věci, jako skleněné a keramické předměty, žárovky apod. Tato záruka neovlivní zákonná práva, která vám, coby zákazníkovi, podle místních právních předpisů při zakoupení zboží náleží. Pokud je produkt poškozen a je nezbytná oprava, pečlivě jej zabalte, přiložte jméno, adresu a důvod odevzdání. Pokud se to stane v záruční době, prosím přiložte také záruční list a doklad o zaplacení.

**Kundendienstzentralen**  
**Service Centres**  
**Centrales service-après-vente**  
**Oficinas centrales del servicio**  
**Centros de serviço**  
**Centrale del servizio clienti**  
**Service-centrales**  
**Centrale serviceafdelinger**  
**Centrala kundtjänstplatser**  
**Keskushuollot**  
**Servisné stredisko**  
**Centrala obsługa klientów**  
**Szerviz**  
**Κεντρικό σέρβις**

IDEEO Service  
Am Brühl 27  
59846 Sundern  
Telefon (02933) 982-460  
Telefax (02933) 982-480  
service@severin.de

#### **Kundendienst Ausland**

##### **Belgique**

Dancal N.V.  
Bavikhoofsestraat 72  
8520 Kuurne  
Tel.: 056/71 54 51  
Fax: 056/70 04 49

##### **Bosnia i Hercegovina**

Malisic MP d.o.o.  
Tromeda Medugorje bb  
88260 Citluk  
Tel: + 387 36 650 446  
Fax: + 387 36 651 062

##### **Bulgaria**

Noviz AG  
Khan Kubrat 1 Str.  
BG-4000 Plodiv  
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614  
e-mail: sales@noviz.com

##### **Czech Republic**

ARGO spol. s r.o.  
Žihobce 137  
CZ 342 01 Sušice  
Tel.: + 376 597 197  
Fax: + 376 597 197  
<http://argo.zihobce.cz>  
[argo@zihobce.cz](mailto:argo@zihobce.cz)

##### **Croatia**

TD Medimurka d.d.  
Trg. Republike 6  
HR-40000 Cakovec  
Croatia  
Tel: +385-40 328 650  
Fax: + 385 40 328 134  
e-mail: marija.s@medjimurka.hr

##### **Cyprus**

G.L.G. Trading  
4-6, Oidipodos Street  
Larnaca, Cyprus  
Tel.: 024/633133  
Fax: 024/635992

##### **Danmark**

Scandia Serviceteknik A/S  
Hedeager 5  
2605 Brøndby  
Tel.: 45-43202700  
Fax: 45-43202709

##### **Estonia:**

Tallinn: CENTRALSERVICE,  
Tammisaare tee 134B,  
tel: 654 3000  
Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6,  
tel: 7 344 299, 7 344 337, 56 697 843  
Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64,  
tel: 44 25 175  
Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A,  
tel: 35 60 708  
Haapsalu: Teco KM OÜ, Jalaka 1A,  
tel: 47 56 900  
Rakvere: Nirgi Tõnu FIE,  
tel: 32 40 515  
Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4,  
tel: 43 33 802  
Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B,  
tel: 45 55 978  
Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S,  
tel: 46 36 379, 51 87 444

##### **Espana**

Severin Electrodrom. España S.L.  
Plaza de la Almazara Portal 4, 1ª E.  
45200 ILLESCAS(Toledo)  
Tel: 925 51 34 05  
Fax: 925 54 19 40  
eMail: severin@severin.es  
<http://www.severin.es>

##### **France**

SEVERIN France Sarl  
4, rue de Thal  
B.P. 38  
67211 OBERNAI CEDEX  
Tel.: 03 88 47 62 08  
Fax: 03 88 47 62 09

##### **Greece**

BERSON  
C. Sarafidis Bros. S.A.  
Agamemnonos 47  
176 75 Kallithea, Athens  
Tel.: 0030-210 9478700

Philippos Business Center  
Agias Anastasias & Laertou, Pilea  
Service Post of Themi  
570 01 Thessaloniki, Greece  
Tel.: 0030-2310954020

##### **Iran**

IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.  
No. 668, 7th. Floor  
Bahar Tower  
Ave. South Bahar  
TEHRAN - IRAN  
Tel. : 009821 - 77616767  
Fax : 009821 - 77616534  
[Info@iranseverin.com](mailto:Info@iranseverin.com)  
[www.iranseverin.com](http://www.iranseverin.com)

##### **Israel**

Eatay Agencies  
109 Herzl St.  
Haifa  
Phone: 050-5358648  
Email: service@severin.co.il

##### **Italia**

Videoelettronica di Sgambati &  
Gabrini C.S.N.C.  
via Dino Col 52r-54r-56r,  
I - 16149 Genova  
Green Number: 800240279  
Tel.: 010/6 45 11 02 - 01041 86 09  
Fax: 010/6 42 50 09  
e-mail: videoelettronica@panet.it

##### **Jordan**

F.A. Kettaneh  
P.O. Box 485  
Amman, 11118, Jordan  
Tel: 00962-6-439 8642  
e-mail: app@kettaneh.com.jo

**Korea**

Jung Shin Electronics co., ltd.  
501, Megaventuretower 77-9,  
Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu  
Seoul, Korea  
Tel: +82-22-637 3245~7  
Fax: +82-22-637 3244  
Service Hotline: 080-001-0190

**Latvia**

SERVO Ltd.  
Mr. Janis Pivovarenoks  
Tel: + 371 7279892  
servo@apollo.lv

**Lebanon**

Khoury Home  
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora  
P.O.Box 70611  
Antelias, Lebanon  
Telephone 01 244200, Fax 01 253535  
eMail: info@khouryhome.com  
Internet: www.khouryhome.com

**Luxembourg**

Ser-Tec  
Rue du Chateau d'Eua  
3364 Leudelange  
Tel.: 00352 -37 94 94 402  
Fax 00352 -37 94 94 400

**Macedonia**

Agrotehna  
St.Prvomajska bb  
1000-Skopje  
MACEDONIA  
e-mail: servis@agrotehna.com.mk  
Tel: +389 2 / 24 45 009 or - 019  
Fax: +389 2 24 63 270

**Magyarország**

TFK Elektronik Kft.  
Gyar u.2  
H-2040 Budaörs  
Tel.: (+36) 23 444 266  
Fax: (+36) 23 444 267

**Nederland**

HAS b.v.  
Stedenbaan 8  
NL-5121 DP Rijen  
Tel: 0161-22 00 00  
Fax: 0161-29 00 50

**Norway**

Løkken Trading AS  
Trollåsveien 34  
1414 Trollåsen  
Tel: 40 00 67 34  
Fax: 66 80 45 60

**Österreich**

Degupa  
Vertriebsgesellschaft m.b.H.  
Gewerbeparkstr. 7  
5081 Anif / Salzburg  
Tel.: 0 62 46 / 73 58 10  
Fax.: 0 62 46 / 72 70 2

**Polska**

SERV- SERWIS SP. Z O.O.  
UL. CYGANA 4  
45-131 OPOLE  
Tel/Fax 0048 77 453 86 42  
e-mail: centralny@serv-serwis.pl

**Portugal**

Auferma  
Comercio Internacional SA  
Aguda Parque  
Lago de Arcozelo No 76-Armazem-H3  
4410 455 Arcozelo  
Tel.: 022/616 7300  
Fax: 022/616 7325  
auferma@auferma.pt

**Russian Federation**

Orbita Service  
123362 Moskau  
ul. Svobody 18,  
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис  
123362 г. Москва,  
ул. Свободы, д. 18.  
Тел.: (495)585-05-73

**Romania**

For Brands srl  
Str. Capitan Aviator Alexandru  
Serbanescu Nr. 33-35, Bl. 20F  
Sc. 2 Et. 1, Ap. 27, Sector 1  
Bucuresti  
Tel: + 40 21 233 41 12  
+ 40 21 233 41 13  
+ 40 21 688 66 13  
Fax: + 40 21 233 41 03  
+ 40 21 688 66 13  
E-mail: office@forbrands.ro  
Web site: www.forbrands.ro

**Schweiz**

VB Handels Särl GmbH  
Postfach 306  
1040 Echallens  
Tel: 021 881 60 45  
Fax: 021 881 60 46  
mail: severin@helt.ch

**Serbia**

SMIL doo  
Pisceva 28, Novi Sad  
Serbia and Montenegro  
tel: + 381-21-524-638  
tel: +381-21-553-594  
fax: +381-21-522-096

**Slovak Republic**

PREMT,s.r.o.  
Skladová 1  
917 01 Trnava  
Tel: 033/544 7177

**Finland**

Oy Harry Marcell Ab  
Rälssitie 6, PL 63  
01511 Vantaa  
Tel.: 00358 / 2 07 599 860  
Fax: 00358 / 2 07 599 803

**Svenska**

Rakspécialisten HS  
Möllevångsgatan 34  
214 20 Malmö  
Tel.: 040/12 07 70  
Fax: 040/6 11 03 35

**Slovenia**

SEVTIS d.o.o.  
Smartinska 130  
1000 Ljubljana  
Tel: 00386 1 542 1927  
Fax: 00386 1 542 1926

Stand: 03.2012

